


Instrukcja montażu

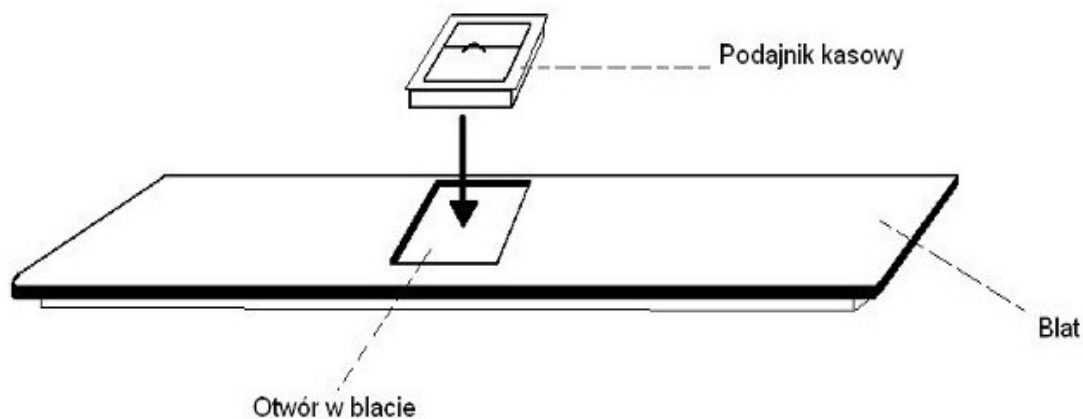

- Otwór w blacie należy wykonać do zewnętrznych wymiarów kasety podajnika.
- Otwór na podajnik powinien być większy o 2 mm na każdą stronę oraz mieć odpowiednią głębokość
- Podajnik należy umieścić w wykonanym otworze zapewniając podparcie na całej dolnej powierzchni podajnika
- Zalecane jest wklejenie kasety podajnika w blacie